


Кнопки

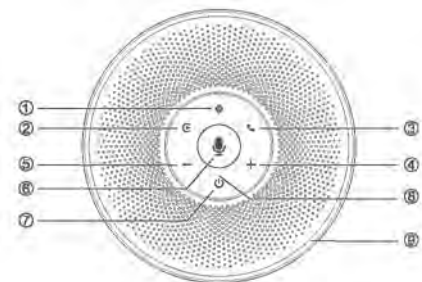

- ① Включение/выключение шумоподавления AI
- ② Кнопка Bluetooth
- ③ Кнопка ответа/завершения телефонного вызова
- ④ Увеличение громкости
- ⑤ Уменьшение громкости
- ⑥ Выключение/включение микрофона
- ⑦ Включение/выключение питания
- ⑧ Светодиодный индикатор состояния
- ⑨ Светодиодное кольцо



- ⑩ Порт блокировки
- ⑪ Входной аудиопорт AUX
- ⑫ Аудиовыход/порт последовательной цепи
- ⑬ USB-порт
- ⑭ Микрофон








Кнопки управления

Кнопка	Действие	Статус
⏻	Нажмите и удерживайте	Включение/выключение питания
	Нажать	Уровень заряда батареи
+	Нажать	Увеличить громкость
-	Нажать	Уменьшить громкость
☎	Нажать и удерживать 2 секунды	Войдите в режим сопряжения по Bluetooth
🔊	Нажать	Включение/выключение шумоподавления AI
☎	Входящий вызов, нажать	Ответить на звонок
	Входящий вызов, нажать и удерживать в течение 2 секунд.	Отклонить вызов
	Звонок в процессе, короткое/длительное нажатие	Завершить вызов
🎤	Нажать	Отключение/выключение микрофона

Светодиодный индикатор состояния

ЧТО	Статус	Свет	
USB	USB-подключение (включение питания)	Постоянный зеленый цвет	●
	Зарядка в выключенном состоянии	Мигает желто-зеленым	
	Полностью заряжен в выключенном состоянии	Постоянный желто-зеленый	●
Bluetooth	Сопряжение по Bluetooth	Мигает синим цветом	
	Сопряжение по Bluetooth выполнено	Постоянный синий цвет	●
ВХОД AUX	Аудио подключено	Постоянный белый цвет	●
Гирляндная цепь	Гирляндное соединение	Постоянный голубой цвет	●

Светодиодное кольцо

Статус	Свет	
Уровень заряда батареи	Становится зеленым	
Индикация разряда батареи	Мигает красным	
Отключение микрофона	Становится красным	
Уровень громкости	Становится синим	
Входящий вызов при подключенном Bluetooth	Мигает синим цветом	
Входящий вызов Skype для бизнеса при подключении USB		
Режим удержания Skype для бизнеса	Становится неоновым голубым	


Как использовать

1. Включение/выключение питания


Нажать и удерживать кнопку питания "⏻" в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

2. Подключение


а) После подключения устройства к ПК через USB, начните его использовать.

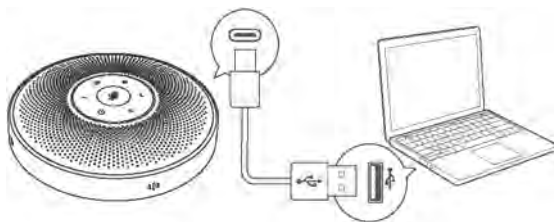

б) После подключения к ПК через eMeet Audio Adapter A200 начните его использовать.

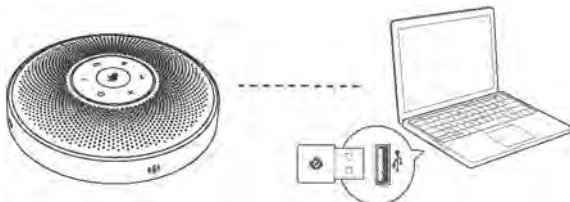

с) После подключения мобильных устройств, таких как ПК или мобильные телефоны через Bluetooth начните его использовать.

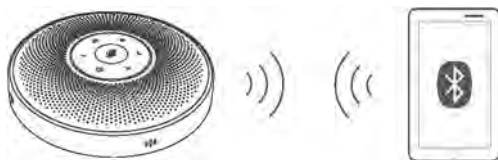

Примечание:

При включении устройства оно подключается к последнему подключенному через Bluetooth компьютеру/мобильному телефону, пока данное соединение активно.

- В разных моделях продуктов Bluetooth называется по-разному:


Название продукта	Название Bluetooth
① eMeet OfficeCore M2	eMeet M2
② eMeet OfficeCore M220 Lite	eMeet M220 Lite

3. Шумоподавление


Кратковременно нажмите кнопку шумоподавления AI "🔇", чтобы включить/выключить функцию шумоподавления AI.

Включение функции шумоподавления VoicelA может значительно уменьшить некоторые шумы в месте проведения совещания, такие как стук клавиатуры, шум кондиционера и общий нежелательный фоновый шум.

Примечание: После включения режима шумоподавления, чтобы сохранить хороший прием звука, следите за тем, чтобы звонок выполнялся в радиусе приема звука 1,5 м.

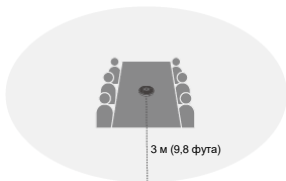


VoicelA® ВЫКЛ

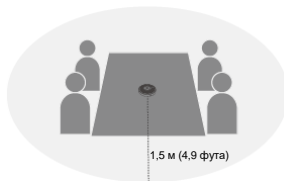

VoicelA® ВКЛ

4. Зарядка

а) Через компьютер

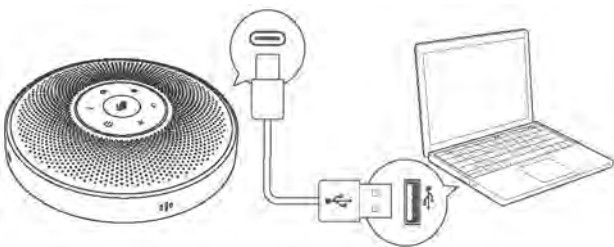

б) Через адаптер



Предупреждение: Используйте только сертифицированный компанией UL источник питания ITE, номинальный выход 5 В постоянного тока, минимум 1 А. Использование других источников питания делает недействительными разрешения на применение данного устройства и вызывает потенциальную опасность.

5. Проверьте уровень заряда батареи


Коротко нажмите "⏻", чтобы проверить уровень заряда батареи.

Когда уровень заряда батареи устройства достигнет 5%, индикатор в форме кольца загорится красным цветом, и появится сообщение о низком заряде батареи.




6. Аудиовыход

Используйте кабель AUX для подключения внешнего динамика к порту AUX OUT данного устройства, и звук будет воспроизводиться синхронно с данным устройством через внешний динамик.

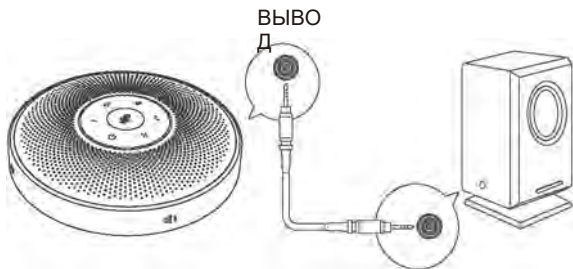

7. Функция гирляндной цепи


Функция гирляндной цепи требует использования кабеля для гирляндной цепи, который вставляется в порт OUT (красный терминал) двух устройств, для увеличения расстояния приема и воспроизведения звука и, следовательно, для увеличения рабочего пространства для проведения встречи/совещания.

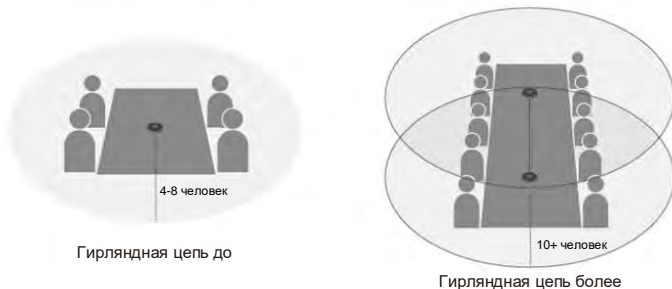

Примечание: Кабель гирляндной цепи не поставляется с изделием M2.

8. Аудиовход

Используйте кабель AUX для подключения телефона к портам AUX IN данного устройства. Это устройство заменит динамик и микрофон телефона.

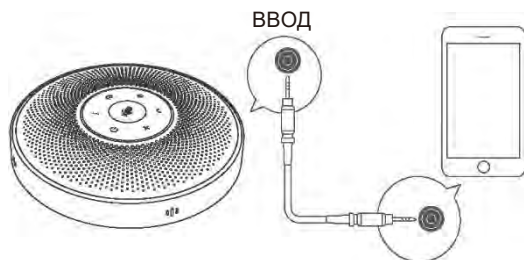

9. Настройка порта блокировки

Заблокируйте устройство через порт LOCK, чтобы предотвратить его кражу.

Примечание: Тип порта блокировки LOCK – Кенсингтонский замок для компьютеров, который требует от пользователя приобретения замка, если таковой не имеется.

Информация об изделии

Номинальная мощность	3 Вт RMS
Частотная характеристика	20 Гц~20 КГц(±3 дБ)
Коэффициент "сигнал - шум"	>80 дБ
Версия Bluetooth	V4.2
Зона покрытия Bluetooth	до 5 м
Чувствительность микрофона	-26 дБ полной шкалы
Частотная характеристика микрофона	100 Гц~8 КГц (±3 дБ)
Направленность микрофона	360 градусов всенаправленный
Спецификация заряда	5 В/1 А
Размер	125x125x35 мм (±5 мм)

Примечание: В случае каких-либо изменений в спецификациях, информация официального сайта имеет преимущественную силу.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Проблема или явление	Возможные причины	Метод
Сбой запуска	Низкий заряд батареи или ее отсутствие	Доступ к адаптеру для зарядки
Автоматическое выключение вскоре после запуска	Низкий заряд батареи	Доступ к адаптеру для зарядки
Нет звука	выключить громкость	Отрегулировать громкость устройства
Отказ USB	Ошибка при использовании кабеля USB	Использовать оригинальный кабель USB
Отказ AUX	Ошибка при использовании кабеля AUX	Использовать оригинальный кабель AUX
Отказ гирляндной цепи	Подключить порт аудиовхода AUX; ошибка при использовании кабеля гирляндной цепи	Подключить оригинальный кабель гирляндной цепи к порту аудиовыхода/порту гирляндной цепи.
Сбой зарядки устройства	Неисправное зарядное устройство или полная батарея	Заменить на исправное устройство

Служба поддержки



support@emeet.ai



www.emeet.ai



США: + 1 8889595320 (восточное стандартное время 9:00 - 17:00 пн-пт)